

UPUTSTVA ZA POLAGANJE


GLINENI CRIJEP SMARAGD

Razmjeravanje rubnih crijeпова

Određivanje konstrukcijske širine

Prije pokrivanja krovnu plohu potrebno je podijeliti i razmjeriti pomoću uzice za označavanje.

Rubni crijeпо pokriva konstrukcijsku visinu od cca. 70 mm.

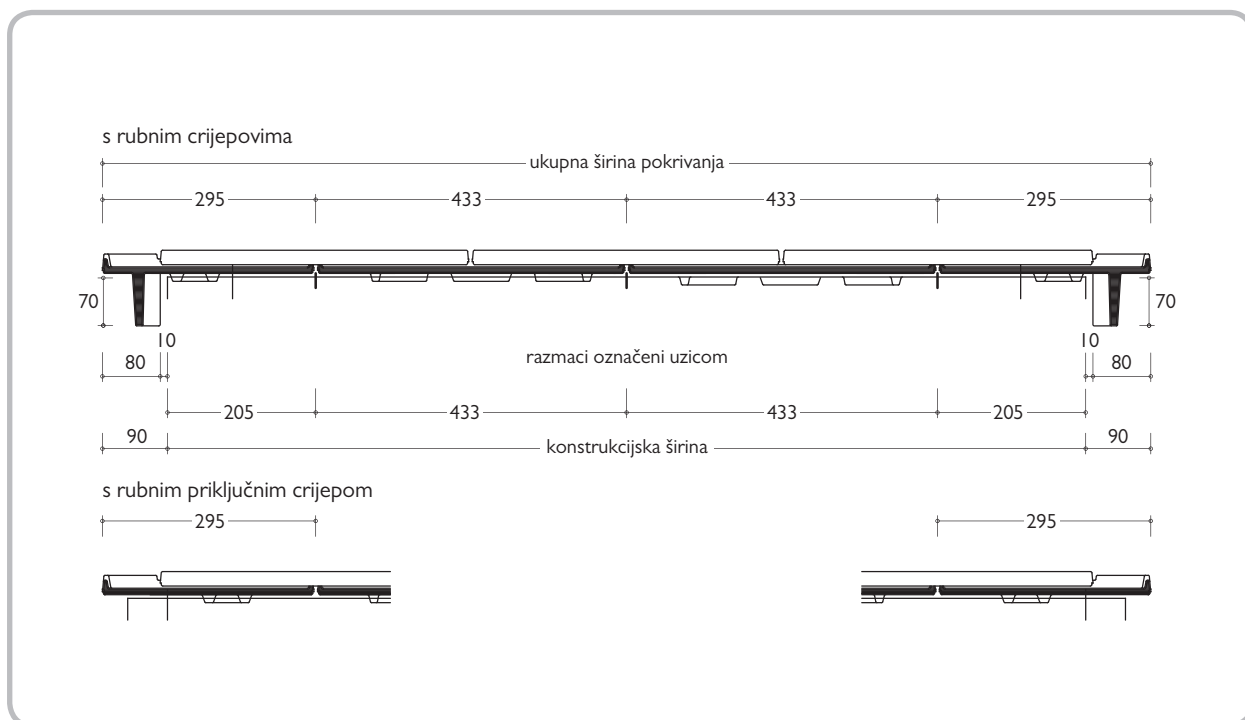

Konstrukcijska širina = pokrovna širina desnog rubnog crijeпа + crijeпа I/I + lijevog rubnog crijeпа.

Konstrukcijska širina [m]	0,410	0,843	1,276	1,709	2,142	2,575	3,008	3,441	3,874	4,307	4,740	5,173	5,606	6,039
Broj crijeпова po redu*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6,472	6,905	7,338	7,771	8,204	8,637	9,070	9,503	9,936	10,369	10,802	11,235	11,668	12,101	12,534	12,967	13,400	13,833	14,266
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

* Uključujući rubne crijeповe.